



adagio
aparthotel

BEDIENUNGSANLEITUNGEN TECHNISCHE GERÄTE

WILLKOMMEN IM
APARTHOTEL ADAGIO
FRANKFURT CITY MESSE

INHALT

1. Induktionsherd	4-14
2. Mikrowelle mit Grill	15-25
3. Geschirrspüler	26-37
4. Musikanlage	38-41
5. Kaffeemaschine	42-44
5. Filterkaffeemaschine	45-46

1. INDUKTIONSHERD

GERÄT BEDIENEN

KOCHFELD EIN- UND AUSSCHALTEN

Das Kochfeld schalten Sie mit dem Hauptschalter ① ein und aus.

Einschalten

Symbol ① berühren. Ein Signal ertönt. Die Anzeigelampe über dem Hauptschalter und die Kochstufen-Anzeigen leuchten . Das Kochfeld ist betriebsbereit.

Ausschalten


Symbol ① berühren, bis die Anzeigelampe über dem Hauptschalter und die Kochstufen-Anzeigen erlöschen. Alle Kochstellen sind ausgeschaltet. Die Restwärmeanzeige leuchtet weiter, bis die Kochstellen ausreichend abgekühlt sind.

HINWEISE

- Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn alle Kochstellen länger als 20 Sekunden ausgeschaltet sind.
- Die Einstellungen bleiben die ersten 4 Sekunden nach dem Ausschalten gespeichert. Wenn Sie in dieser Zeit wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorherigen Einstellungen in Betrieb.

KOCHSTELLE EINSTELLEN

Im Einstellbereich stellen Sie die gewünschte Kochstufe ein.

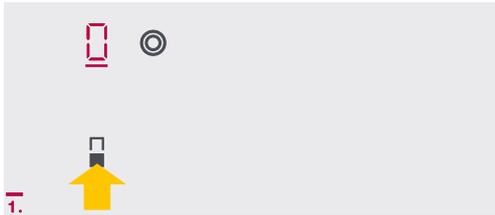

Kochstufe 1 = niedrigste Leistung

Kochstufe 9 = höchste Leistung

Jede Kochstufe hat eine Zwischenstufe. Sie ist mit einem Punkt gekennzeichnet.

Kochstufe einstellen

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

1. Symbol  berühren, um die Kochstelle auszuwählen.

In der Kochstufen-Anzeige leuchtet , unter der Kochstufen-Anzeige leuchtet ...

2. Kochstufe ändern: Die Kochstelle auswählen und im Einstellbereich die gewünschte Kochstufe einstellen.



HINWEIS

Die zuletzt eingestellte Kochstelle bleibt aktiviert. Sie können die Kochstufe ändern, ohne neu auszuwählen.

KOCHSTELLE AUSSCHALTEN

Mit Symbol  die Kochstelle auswählen. Im Einstellbereich 0 einstellen. Nach etwa 10 Sekunden erscheint die Restwärmeanzeige.

ANKOCH-ELEKTRONIK

Die Ankoch-Elektronik heizt die Kochstelle mit der höchsten Leistung auf und schaltet auf die von Ihnen gewählte Fortkochstufe zurück. Wie lange die Kochstelle aufheizt, richtet sich nach der eingestellten Fortkochstufe.

ANKOCH-ELEKTRONIK EINSTELLEN

Die Ankoch-Elektronik kann nur in den ersten 30 Sekunden nach dem Einschalten der Kochstelle aktiviert werden:

1. **Gewünschte Fortkochstufe der Kochstelle einstellen.**
2. **Symbol A berühren.** Die Ankoch-Elektronik ist aktiviert. In der Anzeige blinken **F** und die Fortkochstufe abwechselnd.

Nach dem Ankochen leuchtet in der Anzeige nur noch die Fortkochstufe.

Ausschalten

Die Kochstelle auswählen und Symbol **A** erneut berühren.

KINDERSICHERUNG

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

TIPPS & HINWEISE

Die Ankoch-Elektronik ist für das nährwertschonende und wasserarme Garen ausgelegt.

- Geben Sie bei den großen Kochstellen ca. drei Tassen Wasser, bei den kleinen Kochstellen ca. zwei Tassen Wasser zur Speise.
- Schließen Sie den Topf mit einem Deckel.
- Für Speisen, die in viel Wasser gegart werden (z. B. Nudeln), ist die Ankoch-Elektronik nicht geeignet.

KINDERSICHERUNG EIN- UND AUSSCHALTEN

Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

Einschalten

Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sekunden. Die Anzeige  leuchtet 10 Sekunden lang. Das Kochfeld ist gesperrt.

Ausschalten

Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sekunden. Die Sperre ist aufgehoben.



ZEITFUNKTION

Es gibt 3 verschiedene Zeitfunktionen:

- Eine Kochstelle soll automatisch ausschalten
- Küchenwecker
- Stoppuhr

EINE KOCHSTELLE SOLL AUTOMATISCH AUSSCHALTEN

Sie geben für die gewünschte Kochstelle eine Dauer ein. Die Kochstelle schaltet nach Ablauf der Dauer automatisch aus.

Dauer einstellen

Die Kochstelle muss eingeschaltet sein.

1. Kochstufe einstellen

2. Symbol ☹ zweimal berühren.

Die Anzeige H leuchtet. In der Timer-Anzeige leuchtet 00 min.

3. Im Einstellbereich die gewünschte Voreinstellung berühren.

Die mögliche Voreinstellung ist von links nach rechts 1, 2, 3... bis 10 Minuten. Innerhalb der nächsten 10 Sekunden so oft über den Einstellbereich gleiten, bis die gewünschte Dauer erreicht ist.

Die Dauer läuft ab. Wenn sie für mehrere Kochstellen eine Dauer eingestellt haben, wird immer die Dauer der ausgewählten Kochstelle angezeigt.


Automatische Einstellung

Berühren Sie im Einstellbereich die Voreinstellung 1 bis 5 länger, zählt die Dauer automatisch auf eine Minute zurück.

Berühren Sie im Einstellbereich die Voreinstellung 6 bis 10 länger, zählt die Dauer automatisch auf 99 Minuten hoch.

Nach Ablauf der Zeit

Wenn die Dauer abgelaufen ist, schaltet die Kochstelle aus. Sie hören ein Signal und in der Anzeige blinkt 00 für 10 Sekunden. Die Anzeige H blinkt. Berühren Sie ein beliebiges Symbol. Die Anzeigen erlöschen und der Signalton verstummt.

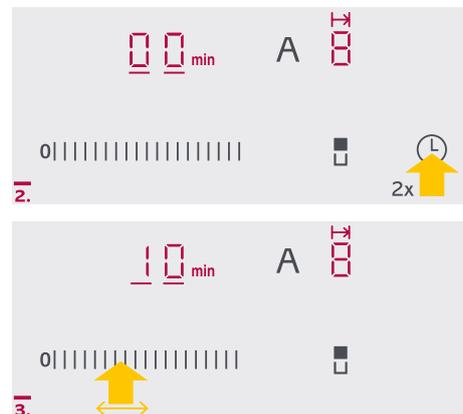

HINWEISE

- Sie können eine Dauer bis 99 Minuten einstellen.
- Läuft die letzte Minute einer Dauer ab, wechselt die Timer-Anzeige von Minuten auf Sekunden.

Dauer korrigieren oder löschen

Die Kochstelle auswählen und anschließend Symbol ☹ zweimal berühren. Im Einstellbereich die Dauer ändern oder auf 00 stellen.

KÜCHENWECKER

Mit dem Küchenwecker können Sie eine Zeit bis 99 Minuten einstellen. Er ist unabhängig von allen anderen Einstellungen.

Küchenwecker einstellen

1. Symbol ☹ so oft berühren bis die Anzeige ⏰ leuchtet.

In der Timer-Anzeige leuchtet 00 min.

2. Im Einstellbereich die gewünschte Zeit einstellen.

Nach einigen Sekunden beginnt die eingestellte Zeit abzulaufen.

Nach Ablauf der Zeit

Nach Ablauf der Zeit hören Sie ein Signal und in der Anzeige blinkt 00 für 10 Sekunden. Die Anzeige ⏰ blinkt. Berühren Sie ein beliebiges Symbol. Die Anzeigen erlöschen und der Signalton verstummt.

Zeit korrigieren

Symbol ☹ so oft berühren bis die Anzeige ⏰ leuchtet. Im Einstellbereich neu einstellen.

STOPPUHR-FUNKTION

Die Stoppuhr-Funktion zeigt die Zeit an, die nach der Aktivierung der Funktion vergangen ist.

Die Stoppuhr-Funktion arbeitet nur, wenn das Kochfeld eingeschaltet ist. Wenn sich das Kochfeld ausschaltet, wird auch die Stoppuhr-Funktion mit ausgeschaltet.

Einschalten

Symbol  so oft berühren bis die Anzeige  leuchtet. In der Timer-Anzeige erscheint . Den Einstellbereich an einer beliebigen Stelle berühren und die Zeitnahme beginnt. In der ersten Minute werden Sekunden angezeigt, danach Minuten.

Ausschalten

Symbol  so oft berühren bis die Anzeige  leuchtet. Den Einstellbereich erneut an einer beliebigen Stelle berühren. Die Timer-Anzeige erlischt.



AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Ist eine Kochstelle lange Zeit ohne Änderung der Einstellung eingeschaltet, wird die automatische Zeitbegrenzung aktiviert.

Die Heizung der Kochstelle wird unterbrochen. In der Kochstellen-Anzeige blinken abwechselnd  und die Restwärmeanzeige .

Wenn Sie eine beliebige Bedienfläche berühren, erlischt die Anzeige. Sie können neu einstellen.

Wann die Zeitbegrenzung aktiv wird, richtet sich nach der eingestellten Kochstufe (1 bis 10 Stunden).

HINWEIS

Der Hauptschalter ist von der Wischschutz-Funktion ausgenommen. Sie können das Kochfeld jederzeit ausschalten.

WISCH-SCHUTZ

Wenn Sie über das Bedienfeld wischen während das Kochfeld eingeschaltet ist, können sich Einstellungen verändern. Um dies zu Vermeiden hat Ihr Kochfeld eine Wischschutz-Funktion. Berühren Sie Symbol . Ein Signal ertönt. Symbol  leuchtet. Das Bedienfeld ist für 30 Sekunden gesperrt. Sie können über das Bedienfeld wischen ohne Einstellungen zu verändern.

REINIGEN

GLASKERAMIK

Reinigen Sie das Kochfeld jedesmal, nachdem Sie damit gekocht haben. So brennen Kochreste nicht fest. Reinigen Sie das Kochfeld erst, wenn es ausreichend abgekühlt ist. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Glaskeramik geeignet sind.

BENUTZEN SIE NIE:

- Unverdünntes Handgeschirrspülmittel
- Reiniger für die Geschirrspülmaschine
- Scheuermittel
- aggressive Reiniger wie Backofenspray oder Fleckenentferner
- kratzende Schwämme
- Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler

Starken Schmutz entfernen Sie am besten mit einem im Handel erhältlichen Glasschaber. Auch mit Spezialschwämmen zur Reinigung von Glaskeramik erzielen Sie gute Reinigungsergebnisse.

KOCHFELDRAHMEN

Um Schäden am Kochfeldrahmen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie nur warme Spüllauge.
- Waschen Sie neue Schwammtücher vor dem Gebrauch gründlich aus.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Mittel.
- Benutzen Sie nicht den Glasschaber.

STÖRUNGEN, WAS TUN?

Oft liegt es nur an einer Kleinigkeit, wenn eine Störung auftritt. Achten Sie bitte auf die Hinweise in der Tabelle.


ANZEIGE	FEHLER	MASSNAHME
Alle Anzeigen blinken	Die Bedienfläche ist nass oder ein Gegenstand liegt darauf.	Trocknen Sie die Bedienfläche oder entfernen Sie den Gegenstand.
F ₂	Auf mehreren Kochstellen wurde über längere Zeit, mit hoher Leistung gekocht. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.	Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F ₂ erlischt, ist die Elektronik ausreichend abgekühlt. Sie können weiterkochen.
F ₄	Trotz der Abschaltung durch F ₂ hat sich die Elektronik weiter erhitzt. Deshalb wurden alle Kochstellen abgeschaltet.	Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F ₄ erlischt, können Sie weiterkochen.
F ₅ und die Kochstufe blinken abwechselnd. Ein Signalton ist zu hören.	Warnung: Ein heißer Topf steht im Bereich des Bedienfeldes. Die Elektronik droht zu überhitzen.	Entfernen Sie den Topf. Die Fehleranzeige erlischt kurze Zeit danach. Sie können weiterkochen.
F ₅ und Signalton	Ein heißer Topf steht im Bereich des Bedienfeldes. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.	Entfernen Sie den Topf. Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F ₅ erlischt, können Sie weiterkochen.
F ₈	Die Kochstelle war zu lange in Betrieb und hat sich abgeschaltet.	Sie können die Kochstelle sofort wieder einschalten.

Die Elektronik Ihres Kochfeldes liegt unter dem Bedienfeld. Damit die Elektronik nicht überhitzt, werden die Kochstellen, wenn nötig, automatisch abgeschaltet. Die Anzeige F2, F4, oder F5 erscheint abwechselnd mit der Restwärmeanzeige H oder h.

E-MELDUNG IN DEN ANZEIGEN

Wenn in den Anzeigen eine Fehlermeldung mit "E" erscheint, z. B. E0111, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

2. MIKROWELLE MIT GRILL

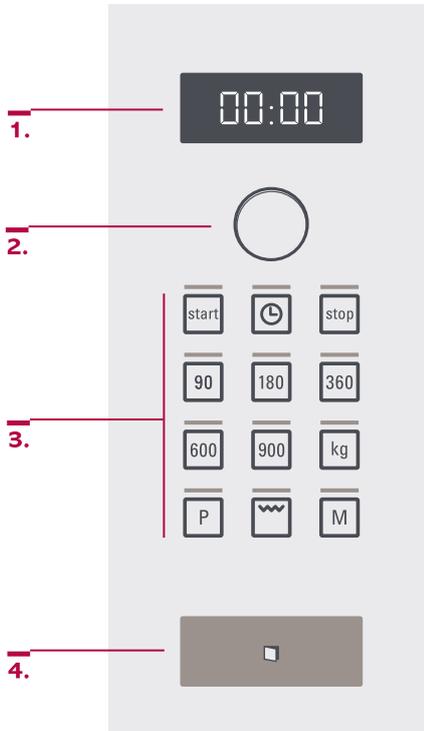

GERÄT BEDIENEN

Hier sehen Sie eine Übersicht über das Bedienfeld.

- 1. Anzeige für Uhrzeit und Dauer**
- 2. Drehwähler zum Einstellen von Uhrzeit und Dauer oder zum Einstellen der Programmatomatik**
- 3. Tasten**
- 4. Türöffner**

TASTEN	VERWENDUNG
start	Startet den Betrieb
⌚	Stellt die Uhrzeit ein
stop	Stoppt den Betrieb
90	Mikrowellen-Leistung 90 Watt wählen

TASTEN	VERWENDUNG
180	Mikrowellen-Leistung 180 Watt wählen
360	Mikrowellen-Leistung 360 Watt wählen
600	Mikrowellen-Leistung 600 Watt wählen
900	Mikrowellen-Leistung 900 Watt wählen
kg	Kilogramm bei den Programmen wählen
P	Programmautomatik anwählen
☞	Grill anwählen
M	Memory anwählen

DREHWÄHLER

Mit dem Drehwähler können Sie alle Vorschlags- und Einstellwerte verändern.

Der Drehwähler ist versenkbar. Zum Ein- und Ausrasten drücken Sie auf den Drehwähler.

DIE HEIZARTEN

Mikrowelle

Die Mikrowelle ist geeignet zum schnellen Auftauen, Erwärmen, Schmelzen und Garen.

Mikrowellenleistungen

- 900 Watt zum Erhitzen von Flüssigkeiten.
- 600 Watt zum Erhitzen und Garen von Speisen.
- 360 Watt zum Garen von Fleisch und zum Erwärmen empfindlicher Speisen.
- 180 Watt zum Auftauen und Weitergaren.
- 90 Watt zum Auftauen empfindlicher Speisen.

Grill ~~~

Damit können Sie Aufläufe gratinieren oder überbacken.

Grill kombiniert mit Mikrowelle

Dabei ist der Grill gleichzeitig mit der Mikrowelle in Betrieb. Der kombinierte Betrieb ist besonders gut für Aufläufe und Gratins geeignet. Die Gerichte werden knusprig und braun. Es geht viel schneller und Sie sparen Energie.

HINWEIS

Funkenbildung: Metall (z. B. der Löffel im Glas) muss min. 2 cm von den Backofenwänden und der Türinnenseite entfernt sein. Funken könnten sonst das innere Türglas zerstören.



HINWEISE ZUM GESCHIRR


Ungeeignetes Geschirr

Metallgeschirr ist ungeeignet. Metall lässt Mikrowellen nicht durch. Die Speisen bleiben in geschlossenen Metallgefäßen kalt.

start MIKROWELLE EINSTELLEN

Beispiel Mikrowellen-Leistung 600 Watt, 5 Minuten:

- 1. Gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.**
Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet.
- 2. Mit dem Drehwähler eine Dauer einstellen.**
- 3. Taste start drücken.**
Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

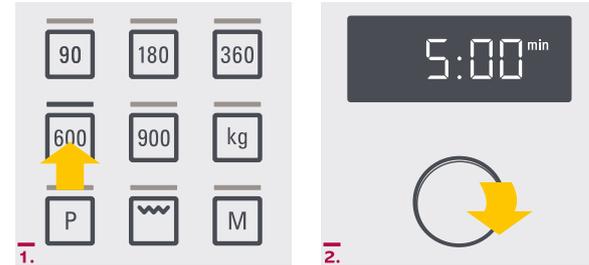

Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder stop drücken.
Die Uhrzeit erscheint wieder.

Dauer ändern

Das ist jederzeit möglich. Mit dem Drehwähler die Dauer verändern.

Anhalten

stop einmal drücken oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten. Die Anzeige über Taste start blinkt. Nach dem Schließen wieder Taste start drücken.

Betrieb abbrechen


Taste stop zweimal drücken oder Tür öffnen und Taste stop einmal drücken.

HINWEIS

Sie können auch zuerst die Dauer und dann die Mikrowellen-Leistung einstellen.

GRILLEN

Ein leistungsstarker Grill sorgt für eine intensive Oberflächenhitze und eine gleichmäßige Bräunung der Lebensmittel.

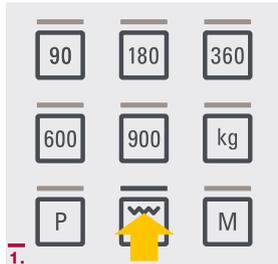

GRILL EINSTELLEN

1. Taste Grill drücken.

Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und in der Anzeige erscheint :00 min.

2. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen.

3. Taste start drücken.

Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder stop drücken. Die Uhrzeit erscheint wieder in der Anzeige.

Dauer ändern

Das ist jederzeit möglich. Mit dem Drehwähler die Dauer verändern.

Anhalten

Taste stop einmal drücken oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten. Die Anzeige über der Taste start blinkt. Nach dem Schließen wieder Taste start drücken.

Korrektur

Eine eingestellte Dauer können Sie jederzeit korrigieren.

Betrieb abbrechen

Taste stop zweimal drücken oder Tür öffnen und Taste stop einmal drücken.

MIKROWELLE UND GRILL KOMBINIERT

Sie können den Grill und die Mikrowelle gleichzeitig einstellen.
Sie können alle Mikrowellen-Leistungen zuschalten. Ausnahme:
900 und 600 Watt.

Mikrowelle und Grill einstellen

Beispiel: 360 W, Grill ~ 5 Minuten

1. Gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.


Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und in der Anzeige erscheint 1:00 min.

2. Taste Grill ~ drücken.

3. Mit dem Drehwähler eine Dauer einstellen.

4. Taste start drücken.

Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

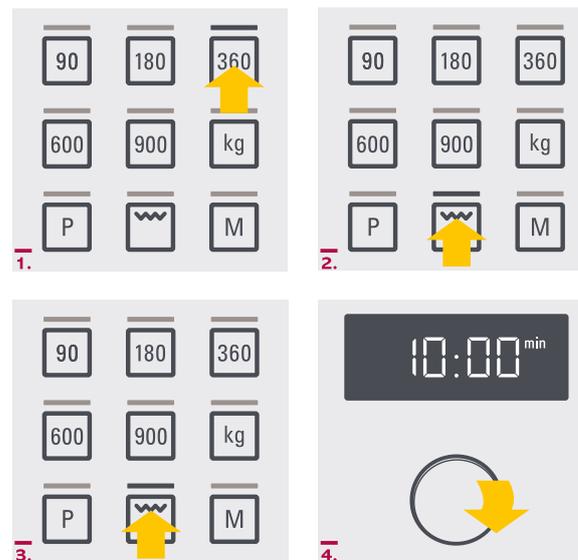

HINWEIS

Sie können auch zuerst die Dauer und dann die Mikrowellen-Leistung einstellen.

Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder stop drücken.
Die Uhrzeit erscheint wieder.

Dauer ändern

Das ist jederzeit möglich. Mit dem Drehwähler die Dauer verändern.

Anhalten

Taste stop einmal drücken oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten. Die Anzeige über Taste stop blinkt. Nach dem Schließen wieder Taste start drücken.

Betrieb abbrechen

Taste stop zweimal drücken oder Tür öffnen und Taste stop einmal drücken.

M MEMORY

Mit Memory können Sie die Einstellung für ein Gericht speichern und jederzeit wieder abrufen.

MEMORY SPEICHERN

Beispiel: 360 W, 25 Minuten

1. Taste M drücken.

Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet.

2. Gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.

Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und in der Anzeige erscheint 1:00 min.

3. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen.

4. Mit Taste M bestätigen.

Die Uhrzeit erscheint wieder. Die Einstellung ist gespeichert.



MEMORY STARTEN

Das gespeicherte Programm können Sie ganz einfach starten. Stellen Sie Ihr Gericht ins Gerät. Schließen Sie die Gerätetür.

1. Taste M drücken.

Die gespeicherten Einstellungen erscheinen.

2. Taste start drücken.

Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder stop drücken. Die Uhrzeit erscheint.

HINWEISE

- Sie können auch nur den Grill oder Grill kombiniert mit Mikrowelle speichern.
- Mehrere Mikrowellen-Leistungen nacheinander können Sie nicht speichern.
- Automatik-Programme können Sie nicht speichern.

HINWEISE

- Memory können Sie auch speichern und sofort starten. Drücken Sie zum Schluss nicht M, sondern start.
- **Memory neu belegen:** Taste M drücken. Die alten Einstellungen erscheinen. Speichern Sie das neue Programm wie in 1 bis 4 beschrieben.

Anhalten

Taste stop einmal drücken oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten. Die Anzeige über der Taste start blinkt. Nach dem Schließen wieder die Taste start drücken.

Betrieb abrechen

Taste stop zweimal drücken oder Tür öffnen und Taste stop einmal drücken.

P PROGRAMMAUTOMATIK

Mit der Programmautomatik können Sie ganz einfach Speisen zubereiten. Sie wählen das Programm und geben das Gewicht Ihrer Speise ein. Die optimale Einstellung übernimmt die Programmautomatik.

Hinweis: Sie können unter 8 Programmen auswählen.

PROGRAMM EINSTELLEN



Wenn Sie ein Programm gewählt haben, stellen Sie wie folgt ein:

1. Taste P so oft drücken, bis die gewünschte Programm-Nummer erscheint.

Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet.

2. Taste kg drücken.

Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und ein Vorschlagsgewicht erscheint.

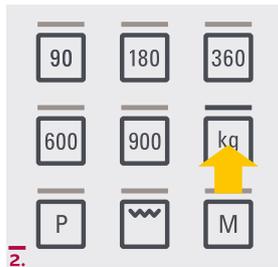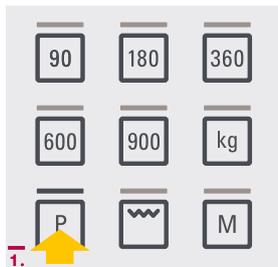

3. Mit dem Drehwähler das Gewicht der Speise einstellen.

4. Taste start drücken.

Die Dauer für das Programm läuft sichtbar ab.

Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder stop drücken.
Die Uhrzeit erscheint wieder.

Korrektur


Zweimal Taste stop drücken und neu einstellen.

Anhalten

Taste stop einmal drücken oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten. Die Anzeige über Taste start blinkt. Nach dem Schließen wieder Taste start drücken.

Betrieb abbrechen

Taste stop zweimal drücken oder Tür öffnen und Taste stop einmal drücken.

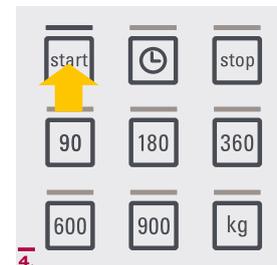

HINWEISE

- Bei einigen Programmen ertönt nach einer bestimmten Zeit ein Signal. Öffnen Sie die Gerätetür und rühren Sie die Speisen um, bzw. wenden Sie das Fleisch oder Geflügel. Nach dem Schließen wieder Taste start drücken.
- Programm-Nummer und Gewicht können Sie mit P bzw. kg abfragen. Der abgefragte Wert erscheint für 3 Sekunden in der Anzeige.

STÖRUNGEN, WAS TUN?


Oft liegt es nur an einer Kleinigkeit, wenn eine Störung auftritt. Achten Sie bitte auf die Hinweise in der Tabelle.


FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
In der Anzeige leuchten drei Nullen.	Stromausfall	Stellen Sie Uhrzeit neu ein.
Das Gerät ist nicht in Betrieb. In der Anzeige steht eine Dauer.	Der Drehwähler wurde versehentlich betätigt. / Nach dem Einstellen wurde Taste start nicht gedrückt.	Drücken Sie die Taste stop . / Drücken Sie die Taste start oder löschen Sie die Einstellung mit Taste stop .
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Tür wurde nicht ganz geschlossen. / Taste start wurde nicht gedrückt.	Prüfen Sie, ob Speisereste oder ein Fremdkörper in der Tür klemmen. / Drücken Sie die Taste start .
Der Drehteller gibt ein kratzendes oder schleifen- des Geräusch von sich.	Schmutz oder Fremdkörper im Bereich des Drehtellerantriebes.	Rollenring und Vertiefung im Garraum reinigen.

3. GESCHIRRSPÜLER

👁 GERÄT KENNEN LERNEN

1. Ein-/Ausschalter
2. Zeitvorwahl*
3. Zusatzfunktionen**
4. Programme**
5. Taste <
6. Taste >
7. Anzeige Reinigen
8. Anzeige Trocknen
9. Start-Taste
10. Klarspülernachfüllanzeige
11. Salznachfüllanzeige
12. Anzeige "Wasserzulauf prüfen"

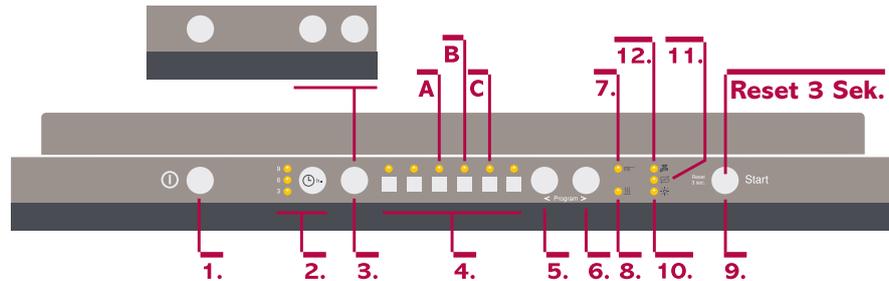

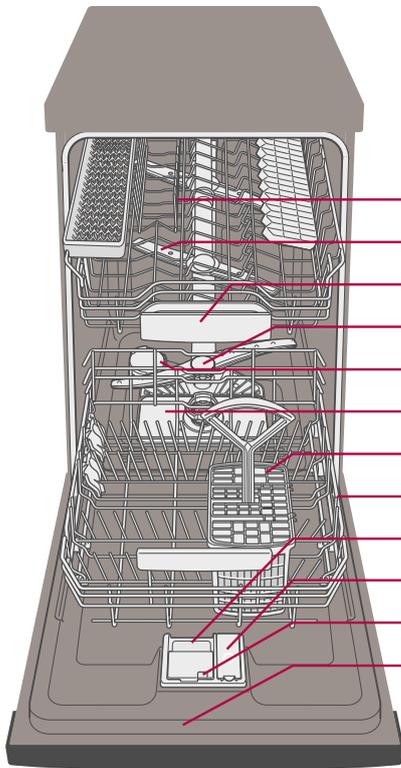

- 13. Oberer Geschirrkorb
 - 14. Obere Sprüharme
 - 15. Tab-Auffangschale
 - 16. Unterer Sprüharm
 - 17. Vorratsbehälter für Spezi­alsalz
 - 18. Siebe
 - 19. Besteckkorb
 - 20. Unterer Geschirrkorb
 - 21. Reinigerkammer
 - 22. Vorratsbehälter für Klarspüler
 - 23. Verschlussriegel für Reinigerkammer
 - 24. Typenschild
- * je nach Modell
 ** Anzahl je nach Modell

 **GERÄT BEDIENEN**

AQUASENSOR

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschanke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird. Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programmspezifisch. Ist der Aquasensor aktiv, kann "sauberes" Spülwasser in das nächste Spülbad übernommen und der Wasserverbrauch um 3-6 Liter gesenkt werden. Ist die Verschmutzung

stärker, wird es abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

GERÄT EINSCHALTEN

1. Tür öffnen

2. Ein-/Ausschalter **1** drücken

Die Anzeige des Programmes Eco 50° blinkt. Dieses Programm bleibt gewählt, wenn nicht ein anderes Programm mit der Taste **< 5** oder Taste **> 6** gewählt wird.

3. Drücken Sie die Start-Taste **9**

4. Tür schließen

Der Programmablauf startet.

OPTISCHE ANZEIGE WÄHREND DES PROGRAMMABLAUFES

Während des Programmablaufs erscheint ein Lichtpunkt auf dem Fußboden unterhalb der Gerätetür. Geschirrspülertür erst dann öffnen, wenn der Lichtpunkt am Fußboden nicht mehr sichtbar ist.

Bei Hocheinbau mit bündig abschließender Möbelfront ist der Lichtpunkt nicht sichtbar.

PROGRAMMENDE

Das Programm ist beendet, wenn keine der beiden Anzeigen **8** oder **7** leuchtet. Zusätzlich wird das Programmende durch einen Summton

HINWEIS

Zum umweltschonenden Betrieb des Geschirrspülers:

Aus ökologischen Gründen wird das Programm Eco 50° bei jedem Gerätestart voreingestellt. Dies schont Umweltressourcen und nicht zuletzt ihren Geldbeutel.

Das Eco 50° Programm ist ein besonderes umweltschonendes Programm. Es ist das "Standardprogramm" nach EU Verordnung 1016/2010, das den Standardreinigungszyklus zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr und den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zur Reinigung dieser Art von Geschirr am effizientesten darstellt.

akustisch angezeigt. Der Summton ist in 4 Stufen einstellbar. Entsprechend leuchten 0, 1, 2 oder 3 Anzeigen. Werkseitig eingestellte Stufe: 2. Diese Funktion kann wie folgt geändert werden:

1. **Tür öffnen**
2. **Ein-/Ausschalter 1 einschalten**
3. **Taste > 6 gedrückt halten und Start-Taste 9 solange drücken bis die Anzeige Trocken 8 und Salznachfüllanzeige 11 blinken.**
4. **Tasten loslassen**
5. **Taste > 6 so oft drücken bis die Salznachfüllanzeige 11 und Klarspülnachfüllanzeige 10 blinken.**
6. **Tasten loslassen**

Die Nachfüllanzeigen **11** und **10** blinken und die Anzeigen **A** und **B** leuchten (= Stufe 2) Der eingestellte Summton ist zu hören.

Um die Einstellung zu verändern:

1. **Taste < 5 drücken bis die gewünschte Stufe eingestellt ist.**
2. **Start-Taste 9 drücken**
Die Anzeigen erlöschen. Die eingestellte Stufe ist gespeichert.
3. **Tür schließen**

PROGRAMM UNTERBRECHEN

1. **Tür öffnen**
2. **Ein-/Ausschalter 1 ausschalten**

Die Leuchtanzeigen erlöschen. Das Programm bleibt gespeichert. Wenn bei Warmwasseranschluss oder aufgeheizter Maschine die Gerätetür geöffnet wurde, die Tür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Andernfalls kann durch Expansion (Überdruck) die Gerätetür aufspringen oder Wasser aus dem Gerät austreten.

3. **Zum Fortsetzen des Programmes Ein-/Ausschalter 1 wieder einschalten.**
4. **Tür schließen**

PROGRAMM ABBRECHEN (RESET)

1. **Tür öffnen**
2. **Start-Taste 9 ca. 3 Sek. drücken bis alle Anzeigen erlöschen.**
3. **Tür schließen**

Der restliche Programmablauf zum Abpumpen des Restwassers dauert ca. 1 Minute.

PROGRAMMWECHSEL

Nach dem Drücken der Start-Taste **9** ist kein Programmwechsel möglich. Ein Programmwechsel ist nur über Programm abbrechen (Reset) möglich.

HINWEIS

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Geschirrspüler nach Programmende automatisch ab.

INTENSIVTROCKNUNG

Im Klarspülen wird mit einer höheren Temperatur gearbeitet und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen. (Vorsicht bei empfindlichen Geschirrtteilen!)

1. **Tür öffnen**
2. **Ein-/Ausschalter 1 einschalten**
3. **Taste > 5 gedrückt halten und Start-Taste 9 so lange drücken, bis die Anzeige Trocknen 8 und Salznachfüllanzeige 11 blinken.**
4. **Tasten loslassen**
5. **Taste > 5 so oft drücken, bis die Salznachfüllanzeige 11 und Anzeige "Wasserzulauf prüfen" 12 blinken.**
6. **Tasten loslassen. Die Anzeigen 11 und 12 blinken.**

Um die Einstellung zu verändern:

1. **Taste < 5 drücken, bis die Anzeige A leuchtet (Intensivtrocknung ein).**
2. **Start-Taste 9 drücken**
Die Anzeigen erlöschen. Die Einstellung ist gespeichert.
3. **Tür schließen**

PROGRAMMÜBERSICHT

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme und ihre Anordnung entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

GESCHIRRART	VERSCHMUTZUNGSART	PROGRAMM	ZUSATZ	PROGRAMMABLAUF
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck	stark haftende, eingebrannte oder angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige Speisereste	 /  Intensiv 70° /  /  Auto 45°-65°	alle / alle	Vorspülen, Reinigen 70°, Zwischenspülen, Klarspülen 65°, Trocknen / wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert
gemischtes Geschirr und Besteck	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	 Auto 45°-65° /  /  eco Eco 50°	alle / alle	wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert / Vorspülen, Reinigen 50°, Zwischenspülen, Klarspülen 65°, Trocknen
empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser	gering haftende, frische Speisereste	 /  Sanft 40° /  /  Schnell 45°	IntensivZone, Zeit sparen, Halbe Beladung, Extra Trocknen / Extra Trocken	Vorspülen, Reinigen 40°, Zwischenspülen, Klarspülen 55°, Trocknen / Reinigen 45°, Zwischenspülen, Klarspülen 55°
alle Geschirrarten	kaltes Abspülen, Zwischenreinigung	 /  Vorspülen	keine	Vorspülen

REINIGER EINFÜLLEN

1. Sollte die Reinigerkammer **22** noch geschlossen sein, betätigen Sie den Verschlussriegel **24**, um sie zu öffnen.

WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheits- bzw. Gebrauchshinweise auf den Verpackungen von Reiniger- und Klarspülerprodukten.

WARNUNG

Legen Sie **keine** Kleinteile zum Spülen in die Tab-Auffangschale **16**; das gleichmäßige Auflösen des Tabs wird dadurch verhindert.

WARNUNG

Verwenden Sie, wenn Sie nach Programmstart Geschirr nachlegen wollen, die Tab-Auffangschale **16 nicht** als Griff für den Oberkorb. Der Tab könnte sich bereits darin befinden und Sie kommen mit dem teilweise aufgelösten Tab in Kontakt.

Reiniger in die trockene Reinigerkammer **22** einfüllen (Tab quer einlegen, nicht hochkant). Dosierung: siehe Herstellerhinweise auf der Verpackung.

Die Dosiereinteilung in der Reinigerkammer **22** hilft Ihnen dabei, die richtige Menge pulverförmigen oder flüssigen Reiniger einzufüllen. Üblicherweise genügen 20 ml bis 25 ml bei normaler Verschmutzung. Bei Verwendung von Tabs genügt eine Tablette.

2. Deckel der Reinigerkammer durch Hochschieben schließen, bis der Verschluss problemlos einrastet.

Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt. Der Pulver oder Flüssigreiniger verteilt sich im Gerät und wird aufgelöst, der Tab fällt in die Tab-Auffangschale und löst sich dort dosiert auf.

KLARSPÜLER EINFÜLLEN

Sobald die Klarspülnachfüllanzeige **10** in der Blende leuchtet, ist noch eine Klarspülerreserve von 1 bis 2 Spülvorgängen vorhanden. Klarspüler sollte nachgefüllt werden. Der Klarspüler wird für fleckenloses Geschirr und klare Gläser benötigt.

- 1. Öffnen Sie den Vorratsbehälter 23, indem Sie die Lasche am Deckel drücken und anheben.**
- 2. Klarspüler vorsichtig bis max. Zeichen der Einfüllöffnung einlaufen lassen.**

3. **Deckel schließen, bis er hörbar einrastet.**
4. **Übergelaufenen Klarspüler ggf. mit einem Tuch entfernen, damit es beim nächsten Spülgang nicht zu übermäßiger Schaumbildung kommt.**

HINWEISE ZUM GESCHIRR

NICHT GEEIGNET

- Besteck- und Geschirrtteile aus Holz
- Empfindliche Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr. Diese Dekore sind nicht spülmaschinenfest.
- Nicht hitzebeständige Kunststoffteile
- Kupfer- und Zinngeschirr
- Geschirrtteile, die mit Asche, Wachs, Schmierfett oder Farbe verunreinigt sind.

EINRÄUMEN


1. **Grobe Speisereste entfernen. Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht nötig.**
2. **Geschirr so einräumen, dass**
 - es sicher steht und nicht kippen kann.
 - alle Gefäße mit der Öffnung nach unten stehen.

- Teile mit Wölbungen oder Vertiefungen schräg stehen, damit das Wasser ablaufen kann.
- es die Drehung der Sprüharme **15** und **17** nicht behindert.

Sehr kleine Geschirrtteile sollten nicht in der Maschine gespült werden, da sie leicht aus den Körben fallen können.

KINDERSICHERUNG

Beachten Sie die Abbildungen. (Wichtig: sie stellen nicht den Ablauf dar!)

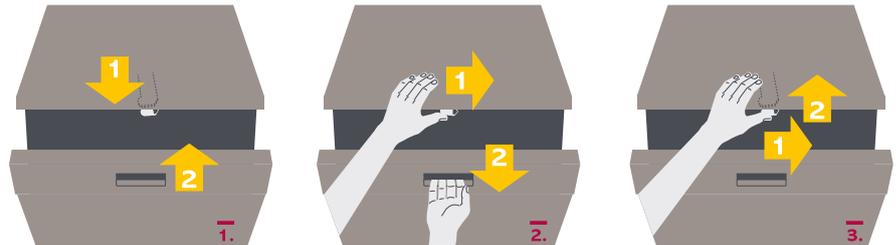

1. Kindersicherung aktivieren
2. Tür öffnen mit aktivierter Kindersicherung
3. Kindersicherung deaktivieren

STÖRUNGEN, WAS TUN?

Erfahrungsgemäß lassen sich viele Störungen, die im täglichen Betrieb auftreten, von Ihnen selbst beheben. Dies stellt sicher, dass Ihnen Ihr Gerät schnell wieder zur Verfügung steht.

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie mögliche Ursachen für Fehlfunktionen und hilfreiche Hinweise für deren Beseitigung.

HINWEIS

Sollte das Gerät während des Geschirrspülens aus nicht ersichtlichen Gründen stehen bleiben oder nicht starten, führen Sie zunächst die Funktion Programm abbrechen (Reset) aus. (Siehe: Gerät bedienen)

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
Anzeigen blinken	Türe nicht ganz geschlossen	Türe schließen. Darauf achten, dass keine Gegenstände (Geschirr, Duftspender) am Korb überstehen und damit die Türschließung behindern
Nachfüllanzeige für Salz 11 und/oder Klarspüler 10 leuchtet	Klarspüler fehlt / Salz fehlt / Sensor erkennt Salztabletten nicht	Klarspüler nachfüllen / Speziialsalz nachfüllen / Anderes Speziialsalz verwenden
nach Programmende bleibt Wasser im Gerät stehen	Siebsystem oder Bereich unterhalb der Siebe 19 ist verstopft / Programm noch nicht beendet	Siebe und Bereich unterhalb reinigen / Programmende abwarten oder Reset durchführen (siehe Programm abbrechen)
Gerät läuft nicht an	Gerätetür nicht richtig verschlossen	Türe schließen
Programm startet selbstständig	Programmende nicht abgewartet	Reset durchführen (siehe Programm abbrechen)


FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
Tür lässt sich nur schwer öffnen	Kindersicherung ist aktiviert	Kindersicherung deaktivieren
Gerät bleibt im Programm stehen oder Programm setzt aus	Türe nicht ganz geschlossen	Türe schließen
Schlagendes oder klapperndes Geräusch	Sprüharm schlägt an Geschirr, Geschirr nicht korrekt eingeräumt / Leichte Geschirrtteile bewegen sich beim Spülen	Geschirr so einräumen, dass Sprüharme nicht am Geschirr anschlagen / Leichtes Geschirr standsicher einräumen

4. MUSIKANLAGE

GERÄT KENNEN LERNEN

1. Ein-/Ausschalter
2. Dimmer der Indikatorlichter
3. Tonwiedergabequellen (TV, BD/DVD, Analog, Bluetooth)
4. Tonwiedergabeart (Surround/Stereo)
5. Tonwiedergabeeinstellungen (Bass Extension, Clear Voice, Audio Delay)
6. Lautstärkereglern für Subwoofer und Musikanlage
7. Stummschalter
8. Bluetooth-Standby-Modus

ANZEIGE	VERWENDUNG
⏻	Ein-/Ausschalter
DIMMER	Dimmer der Indikatorlichter(an der Soundbar)

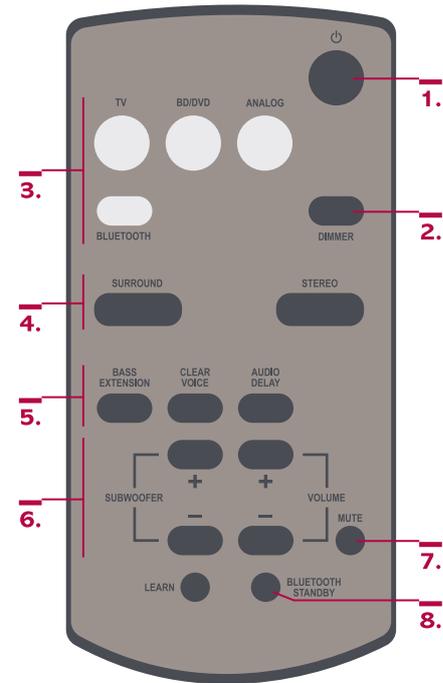

ANZEIGE	VERWENDUNG
TV	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe des Fernsehers
BD/DVD	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe von einem Gerät, das an der BD/DVD-Eingangsbuchse angeschlossen ist
ANALOG	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe von einem Gerät, das an der Analog-Eingangsbuchse angeschlossen ist
BLUETOOTH	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe von einem Gerät, das über Bluetooth verbunden ist
SURROUND	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe im Surround-Modus
STEREO	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe im Stereo-Modus
BASS EXTENSION	Aktiviert/deaktiviert die basslastige Tonwiedergabe
CLEAR VOICE	Aktiviert/deaktiviert die Tonwiedergabe mit klarer Stimmwiedergabe
AUDIO DELAY	Aktiviert/deaktiviert den Tonwiedergabeausgleich (nur für Video)
SUBWOOFER + -	Lautstärkereglер Subwoofer
VOLUME + -	Lautstärkereglер Musikanlage
MUTE	Aktiviert/deaktiviert den Stummschalter der Musikanlage
BLUETOOTH STANDBY	Aktiviert/deaktiviert den Bluetooth-Standby-Modus

GERÄT BEDIENEN

EINE BLUETOOTH-VERBINDUNG AUFBAUEN

Bei der erstmaligen Verbindung zwischen einem bluetoothfähigen Gerät

und der Musikanlage, muss ein "Pairing" zwischen den beiden Geräten stattfinden. Nachdem das "Pairing" beendet ist, müssen die Geräte nicht erneut verbunden werden. Sie verbinden sich dann automatisch.

- 1. Drücken Sie den BLUETOOTH Knopf auf der Fernbedienung.**
- 2. Schalten Sie bei Ihrem Endgerät das Bluetooth ein.**
- 3. Wählen Sie aus den Ihnen vorgeschlagenen Geräten "ATS-1050 Yamaha" aus.**

Falls ein Passwort (PIN) zum Verbindungsaufbau benötigt wird, geben Sie bitte "0000" ein.

Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau erscheint ein Hinweis auf Ihrem Endgerät.

TONWIEDERGABE ÜBER BLUETOOTH

- 1. Drücken Sie den BLUETOOTH Knopf auf der Fernbedienung.**
- 2. Schalten Sie bei Ihrem Endgerät das Bluetooth ein.**
- 3. Spielen Sie ein Lied ab.**

TRENNEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG

Wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt wird, fangen die Lichter auf der Musikanlage an zu blinken. Das Gerät wechselt dann in den Ruhemodus. Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und der Musikanlage auf mehrere Weisen trennen:

HINWEISE

- Maximal acht Geräte können mit der Musikanlage verbunden werden. Bei Verbindung mit einem neunten Gerät werden die Daten der ältesten Verbindung gelöscht.
- Eventuell müssen Sie vor der Tonwiedergabe aus der angezeigten Liste aller verfügbaren Geräte nochmals "ATS-1050 Yamaha" auswählen.
- Erhöhen Sie zunächst die Lautstärke bei ihrem Gerät, bevor Sie sie an der Musikanlage erhöhen.

- Stellen Sie bei Ihrem Endgerät die Bluetooth-Funktion ab.
- Halten Sie den **BLUETOOTH** Knopf auf der Fernbedienung ca. drei Sekunden lang gedrückt.
- Schalten Sie die Musikanlage aus und die Verbindung bricht ab.

DEN BLUETOOTH-STANDBY-MODUS NUTZEN

Der Bluetooth-Standby-Modus ermöglicht es Ihnen, über Ihr Gerät die Musikanlage automatisch an- oder auszuschalten.

- Schalten Sie die Musikanlage an, halten Sie den **BLUETOOTH STANDBY** Knopf ca. drei Sekunden lang gedrückt.

Bei erfolgreicher Aktivierung leuchten auf der Musikanlage drei Lichter auf. Wird die Funktion deaktiviert, leuchtet ein Licht.


STÖRUNGEN, WAS TUN?

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
Die Musikanlage spielt selbstständig Musik ab.	Ein weiteres bluetoothfähiges Gerät wird in der Nähe benutzt.	Unterbrechen Sie die Bluetooth-Verbindung indem Sie den BLUETOOTH Knopf auf der Fernbedienung ca. drei Sekunden lang gedrückt halten.
Die Surround-Funktion funktioniert nicht.	Die Stereo-Funktion ist aktiviert.	Wählen Sie die Surround-Funktion auf der Fernbedienung aus.
Es lässt sich keine Bluetooth-Verbindung herstellen.	Bluetooth ist nicht als Quelle ausgewählt. / Ein weiteres bluetoothfähiges Gerät ist mit der Musikanlage verbunden.	Drücken Sie den BLUETOOTH Knopf auf der Fernbedienung um Bluetooth als Wiedergabequelle zu wählen. / Trennen Sie die Verbindung zu dem Gerät und bauen Sie erneut eine zu Ihrem auf. (s. oben)

5. KAFFEEMASCHINE

GERÄT KENNEN LERNEN

1. Tropfschale mit Tassenblech und Kaffeeauffangbehälter sowie Anzeige für volle Tropfschale
2. Höhenverstellbarer Auslauf
3. Kaffeemengenregler
4. Taste für Eintassenbezug 
5. Taste für Zweitassenbezug 
6. Wasserbehälter
7. Bohnenbehälter
8. Taste für Kaffeestärke 
9. Display
10. Ein-/Aus-Taste 
11. Rechte Abdeckung (abnehmbar, dahinter Mahlgradverstellung und Brüheinheit)

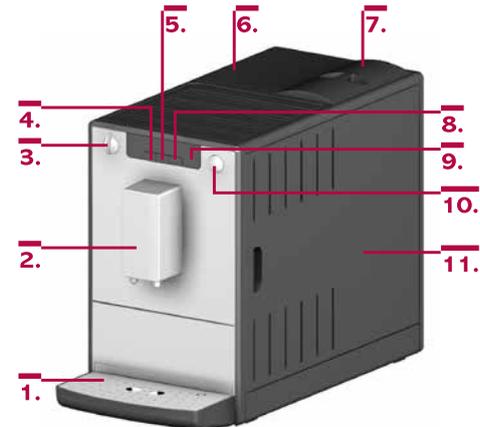

TASTEN	AKTION	BEDEUTUNG
	leuchtet	Gerät ist betriebsbereit
	blinkt	Gerät heizt auf oder Kaffeebezug läuft
	leuchtet	Wasserbehälter füllen
	blinkt	Wasserbehälter einsetzen
	leuchtet	Tropfschale und Kaffeeauffangbehälter leeren
	blinkt	Tropfschale und Kaffeeauffangbehälter einsetzen
	leuchtet	eine Bohne: mild, zwei Bohnen: normal, drei Bohnen: stark
	blinkt	Bohnenbehälter füllen; das Blinken endet nach dem nächsten Kaffeebezug
	leuchtet	Luft befindet sich im System. Wasserbehälter ggf. füllen und Taste für Kaffeestärke ☉ drücken. Gerät wird entlüftet.

GERÄT BEDIENEN

ZUBEREITUNG

Füllen Sie täglich frisches Wasser in den Wasserbehälter ein. Für den Betrieb des Geräts muss immer genug Wasser im Wasserbehälter sein. Verwenden Sie vorzugsweise Espresso- oder Vollautomaten-Bohnenmischungen und füllen Sie diese in den Bohnenbehälter ein. Wenn Sie eine Tasse Kaffee zubereiten möchten, drücken Sie die Taste ☉ für den Eintassenbezug, wenn Sie zwei Tassen Kaffee zeitgleich zubereiten möchten, drücken Sie die Taste ☺ für den Zweitassenbezug. Drücken Sie die entsprechende Taste erneut, um den Kaffeebezug abzubrechen.

BEZUGSMENGE UND STÄRKE EINSTELLEN

1. Kaffeemengenregler **3** drehen, um die Bezugsmenge stufenlos einzustellen. Regler ganz links = 30 ml pro Tasse oder Regler ganz rechts = 220 ml pro Tasse.
2. Taste  drücken, bis die gewünschte Stärke eingestellt ist. Die Stärke wird durch Bohnen im Display **9** angezeigt (von  = mild, bis  = stark).

HINWEIS

Keine gemahlene, glasierten, karamellisierten oder mit sonstigen zuckerhaltigen Zusätzen behandelte Kaffeebohnen verwenden.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Das Gerät schaltet 5 Minuten nach der letzten Aktion automatisch in den Energie-Spar-Modus. Nach 30 Minuten ohne Benutzung schaltet sich das Gerät vollständig aus.

STÖRUNGEN, WAS TUN?

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHME
Kaffee läuft nicht.	Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt	Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten.
Im Display leuchtet 	Luft befindet sich in den Leitungen im Inneren des Geräts.	Wasserbehälter ggf. füllen und Taste für Kaffeestärke  drücken. Gerät wird entlüftet.

6. FILTERKAFFEEEMASCHINE

GERÄT KENNEN LERNEN

1. Ein- und Ausschalter
2. Wassertankdeckel
3. Wassertankskala
4. Griff zum Öffnen des Schwenfilters
5. Aromaregler
6. Tropfstopp

GERÄT BEDIENEN

ZUBEREITUNG

1. **Füllen Sie kaltes Wasser in den Wassertank.**
Mit Hilfe der Skalierung am Tank können Sie die gewünschte



Tassenanzahl abmessen. Kleines Tassensymbol = ca. 85 ml Kaffee pro Tasse, großes Tassensymbol = ca. 125 ml Kaffee pro Tasse.

2. **Schließen Sie den Wassertankdeckel und stellen Sie die Thermkanne mit geschlossenem Deckel in das Gerät.**
3. **Öffnen Sie den Schwenkfilter zur linken Seite. Setzen Sie die Filtertüte ein.**
4. **Geben Sie den gemahlene Kaffee in die Filtertüte. Dosieren Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack.**
5. **Schwenken Sie den Filter in das Gerät zurück. Ein hörbares Klicken signalisiert Ihnen, dass der Filter eingerastet ist.**

Mit dem Aromaregler können Sie den Geschmack Ihres Kaffees mit nur einem Handgriff individuell einstellen: Von mild-aromatisch ☉ bis kräftig-intensiv ☪.

6. **Schalten Sie das Gerät ein. Der Brühvorgang beginnt.**
7. **Das Gerät schaltet kurz nach dem Brühen automatisch ab.**

Dies vermeidet unnötigen Stromverbrauch und spart Energie. Selbstverständlich können Sie das Gerät auch jederzeit manuell abschalten.

BEDIENUNG DER THERMKANNE

Der gebrühte Kaffee läuft durch das zentrale Ventil am Thermdeckel in die Kanne. Zum Ausschütten des Kaffees drücken Sie den Verschlusshebel nach unten.

Für ein einfaches Abnehmen des Deckels halten Sie die seitlich anliegenden Verschlüsse gedrückt und heben Sie den Deckel nach oben ab.

HINWEISE

Beim Betrieb werden Teile des Gerätes wie z. B. der Dampfaustritt am Filter sehr heiß. Vermeiden Sie Berührungen der Teile sowie Kontakt mit dem heißen Dampf.



APARTHOTEL ADAGIO FRANKFURT CITY MESSE

Hamburger Allee 4 • 60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 408 998-0 • E-Mail: h9939@adagio-city.com



adagio-city.com