



.....

**BEDIENUNGSANLEITUNGEN
TECHNISCHE GERÄTE**

WILLKOMMEN IM APARTHOTEL ADAGIO BREMEN



Los geht's

INHALT

01

KOCHFELD &
DUNSTABZUGSHAUBE

Seiten

4 - 15

02

GESCHIRRSPÜLER

Seiten

16 - 23

03

MIKROWELLE

Seiten

24 - 28

KOCHFELD - UNSERE AUSFÜHRUNGEN

KOCHFELD MIT 2 PLATTEN



Ausstattung:

- 2 Kochzonen
- davon 1 Zweikreis-Kochzone

Umwelt & Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Ausgestattet in den
Studios

KOCHFELD MIT 4 PLATTEN



Ausstattung:

- 4 Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- touchControl-Bedienung
- Digitales Funktionsdisplay

Umwelt und Sicherheit:

- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter

Ausgestattet in den
Apartments

KOCHFELD MIT 2 PLATTEN BEDIENEN

EINSCHALTEN

Symbol ① berühren. Ein Signal ertönt. Die Anzeigelampe über dem Hauptschalter und die Kochstufen-Anzeigen ② leuchten. Das Kochfeld ist betriebsbereit.

AUSSCHALTEN

Symbol ① berühren, bis die Anzeigelampe über dem Hauptschalter und die Kochstufen-Anzeigen erloschen. Alle Kochstellen sind ausgeschaltet. Die Restwärmeanzeige leuchtet weiter, bis die Kochstellen ausreichend abgekühlt sind.

RESTWÄRMEANZEIGE

Das Kochfeld hat für jede Kochstelle eine zweistufige Restwärmeanzeige. Erscheint in der Anzeige ein **H**, ist die Kochstelle noch heiß. Sie können z.B. ein kleines Gericht warm halten oder Kuvertüre schmelzen. Kühlte die Kochstelle weiter ab, wechselt die Anzeige zu **h**. Die Anzeige erlischt, wenn die Kochstelle ausreichend abgekühlt ist.

KOCHSTELLE EINSTELLEN

Im Einstellbereich stellen Sie die gewünschte Kochstufe ein.

Kochstufe 1 = niedrigste Leistung

Kochstufe 9 = höchste Leistung

Jede Kochstufe hat eine Zwischenstufe. Sie ist mit einem Punkt gekennzeichnet.



HINWEISE

- Wenn Sie ein Symbol berühren, wird die jeweilige Funktion aktiviert.

ANZEIGEN

1-9	Kochstufen
H/h	Restwärme
b	Powerboost-Funktion
88	Timer

BEDIENFLÄCHEN



①	Hauptschalter
②	Kindersicherung
③	Wischschutz
④	Auswahl Kochstelle
⑤	Einstellbereich
⑥	Zonenzuschaltung
⑦	Timer
b	Powerboost-Funktion

KOCHFELD MIT 2 PLATTEN BEDIENEN

KOCHSTUFE EINSTELLEN

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

1. Symbol  berühren, um die Kochstelle auszuwählen. In der Kochstufen-Anzeige leuchtet , unter der Kochstufen-Anzeige leuchtet .
2. Im Einstellbereich die gewünschte Kochstufe einstellen.

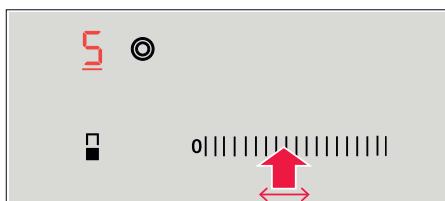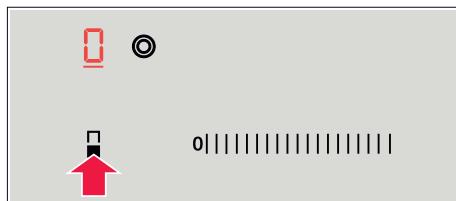

KOCHSTELLE AUSSCHALTEN

Mit Symbol  die Kochstelle auswählen. Im Einstellbereich 0 einstellen. Nach etwa 10 Sekunden erscheint die Restwärmeanzeige.

KOCHSTELLE	ZUSCHALTEN UND WEGSCHALTEN
 Einkreis-Kochstelle	
 Zweikreis-Kochstelle	Kochstelle auswählen, Symbol  berühren



HINWEISE

- Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn alle Kochstellen länger als 20 Sek. ausgeschaltet sind.
- Die Einstellungen bleiben die ersten 4 Sek. nach dem Ausschalten gespeichert. Wenn Sie in dieser Zeit wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorherigen Einstellungen in Betrieb.
- Die zuletzt eingestellte Kochstelle bleibt aktiviert. Sie können die Kochstelle einstellen, ohne neu auszuwählen.
- Halten Sie die Bedienflächen immer trocken. Feuchtigkeit beeinträchtigt die Funktion.
- Ziehen Sie keine Töpfe in die Nähe der Anzeigen und Sensoren. Die Elektronik kann überhitzen.

KOCHFELD MIT 2 PLATTEN BEDIENEN

POWERBOOST-FUNKTION

Mit der Powerboost-Funktion können Sie größere Mengen Wasser noch schneller erhitzen als mit Kochstufe 9. Die Powerboost-Funktion ist nur bei Kochstellen verfügbar, die mit Symbol **boost** gekennzeichnet sind. Bei Zweikreis-Kochstellen muss für den Betrieb mit der Powerboost-Funktion der zweite Heizkreis zugeschaltet sein.

POWERBOOST-FUNKTION EINSCHALTEN

1. Die Kochstelle auswählen.
2. Symbol **b** berühren. Die Anzeige **b** leuchtet. Die Powerboost-Funktion ist eingeschaltet.

POWERBOOST-FUNKTION AUSSCHALTEN

1. Die Kochstelle auswählen.
2. Eine beliebige Fortkochstufe einstellen. Die Anzeige **b** erlischt. Die Powerboost-Funktion ist ausgeschaltet.



HINWEISE

- Wenn Sie die Powerboost-Funktion nicht ausschalten, wird diese nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet. Die Kochstelle schaltet auf Kochstufe 9 zurück.
- Beachten Sie, dass Öl und Fett mit der Powerboost-Funktion schnell erhitzen. Kochvorgang nie unbeaufsichtigt lassen.

KOCHFELD MIT 2 PLATTEN BEDIENEN

KINDERSICHERUNG EIN- UND AUSSCHALTEN

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

Einschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sek. Die Anzeige  leuchtet 10 Sek. lang.

Das Kochfeld ist gesperrt.

Ausschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sek. Die Sperre ist aufgehoben.

AUTOMATISCHE KINDERSICHERUNG

Mit dieser Funktion wird die Kindersicherung immer automatisch aktiviert, wenn Sie das Kochfeld ausschalten.

WISCH-SCHUTZ

Wenn Sie über das Bedienfeld wischen während das Kochfeld eingeschaltet ist, können sich Einstellungen verändern. Um dies zu vermeiden hat Ihr Kochfeld eine Wischschutz-Funktion. Berühren Sie das  Symbol. Ein Signal ertönt. Das  Symbol leuchtet. Das Bedienfeld ist für 30 Sekunden gesperrt. Sie können über das Bedienfeld wischen ohne Einstellungen zu verändern.



HINWEIS

- Der Hauptschalter ist von der Wischschutz-Funktion ausgenommen. Sie können das Kochfeld jederzeit ausschalten.

STÖRUNGEN DES KOCHFELDS MIT 2 PLATTEN

ANZEIGE	MÖGLICHE URSCHE	MASSNAHME
Alle Anzeigen blitzen	Die Bedienfläche ist nass oder ein Gegenstand liegt darauf.	Trocknen Sie die Bedienfläche oder entfernen Sie den Gegenstand.
F2	Auf mehreren Kochstellen wurde über längere Zeit mit hoher Leistung gekocht. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.	Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F2 erlischt, ist die Elektronik ausreichend abgekühlt. Sie können weiterkochen.
F4	Trotz der Abschaltung durch F2 hat sich die Elektronik weiter erhitzt. Deshalb wurden alle Kochstellen abgeschaltet.	Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F4 erlischt, können Sie weiterkochen.
F5 und die Kochstufen blitzen abwechselnd. Ein Signalton ist zu hören.	Warnung: Ein heißer Gegenstand steht im Bereich des Bedienfeldes. Die Elektronik droht zu überhitzen.	Entfernen Sie den Gegenstand. Die Fehleranzeige erlischt kurze Zeit danach. Sie können weiterkochen.
F5 und Signalton	Ein heißer Gegenstand steht im Bereich des Bedienfeldes. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.	Entfernen Sie den Gegenstand. Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F5 erlischt, können Sie weiterkochen.
F8	Die Kochstelle war zu lange in Betrieb und hat sich abgeschaltet.	Sie können die Kochstelle sofort wieder einschalten.

KOCHFELD MIT 4 PLATTEN BEDIENEN

EINSCHALTEN

Symbol ① berühren. Ein Signal ertönt. Die Anzeigelampe über dem Hauptschalter und die Kochstufen-Anzeigen ② leuchten. Das Kochfeld ist betriebsbereit.

AUSSCHALTEN

Symbol ① berühren, bis die Anzeigelampe über dem Hauptschalter und die Kochstufen-Anzeigen erloschen. Alle Kochstellen sind ausgeschaltet. Die Restwärmeanzeige leuchtet weiter, bis die Kochstellen ausreichend abgekühlt sind.

RESTWÄRMEANZEIGE

Das Kochfeld hat für jede Kochstelle eine zweistufige Restwärmeanzeige. Erscheint in der Anzeige ein **H**, ist die Kochstelle noch heiß. Sie können z.B. ein kleines Gericht warm halten oder Kuvertüre schmelzen. Kühlte die Kochstelle weiter ab, wechselt die Anzeige zu **h**. Die Anzeige erlischt, wenn die Kochstelle ausreichend abgekühlt ist.

KOCHSTELLE EINSTELLEN

Mit den Symbolen + und - stellen Sie die gewünschte Kochstufe ein.

Kochstufe 1 = niedrigste Leistung

Kochstufe 9 = höchste Leistung

Jede Kochstufe hat eine Zwischenstufe. Sie ist mit einem Punkt gekennzeichnet.



HINWEISE

- Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn alle Kochstellen einige Zeit (10 – 60 Sek.) ausgeschaltet sind.
- Die Einstellungen bleiben die ersten 4 Sek. nach dem Ausschalten gespeichert. Wenn Sie in dieser Zeit wieder einschalten, geht das Kochfeld mit den vorherigen Einstellungen in Betrieb.

ANZEIGEN

1-9	Kochstufen
H/h	Restwärme

BEDIENFLÄCHEN


①	Hauptschalter
②	Kindersicherung
③	Auswahl Kochstelle
- +	Einstellfelder

KOCHFELD MIT 4 PLATTEN BEDIENEN

KOCHSTUFE EINSTELLEN

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

1. Symbol berühren, um die Kochstelle auszuwählen. In der Kochstufen-Anzeige leuchtet .
2. Kochstufe ändern: In den nächsten 10 Sek. Symbol + oder - berühren. Die Grundeinstellung erscheint.
3. Symbol + oder - erneut berühren, bis die gewünschte Kochstufe erreicht ist.

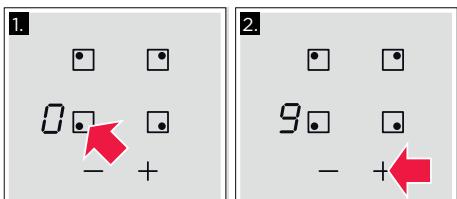

KOCHSTELLE AUSSCHALTEN

Sie können die Kochstelle auf 2 Arten ausschalten:

- Symbol der Kochstelle kurz hintereinander 2 mal berühren. In der Kochstufen-Anzeige erscheint . Nach etwa 10 Sekunden erscheint die Restwärmeanzeige.
- Mit Symbol die Kochstelle auswählen. Symbol + oder - berühren, bis  erscheint. Nach etwa 10 Sek. erscheint die Restwärmeanzeige.



HINWEISE

- Wenn Sie ein Symbol berühren, wird die jeweilige Funktion aktiviert.
- Die zuletzt eingestellte Kochstelle bleibt aktiviert. Sie können die Kochstelle einstellen, ohne neu auszuwählen.
- Halten Sie die Bedienflächen immer trocken. Feuchtigkeit beeinträchtigt die Funktion.
- Ziehen Sie keine Töpfe in die Nähe der Anzeigen und Sensoren. Die Elektronik kann überhitzen.



Kochen nach Ihrem Geschmack

KOCHFELD MIT 4 PLATTEN BEDIENEN

KINDERSICHERUNG EIN- UND AUSSCHALTEN

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Kinder das Kochfeld einschalten.

Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

Einschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sek. Die Anzeigelampe über Symbol  leuchtet 10 Sek. lang. Das Kochfeld ist gesperrt.

Ausschalten: Berühren Sie das Symbol  für ca. 4 Sek. Die Sperre ist aufgehoben.

AUTOMATISCHE KINDERSICHERUNG

Mit dieser Funktion wird die Kindersicherung immer automatisch aktiviert, wenn Sie das Kochfeld ausschalten.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Ist eine Kochstelle lange Zeit ohne Änderung der Einstellung eingeschaltet, wird die automatische Zeitbegrenzung aktiviert. Die Heizung der Kochstelle wird unterbrochen. In der Kochstellen-Anzeige blinken abwechselnd  und die Restwärmeanzeige . Wenn Sie eine beliebige Bedienfläche berühren, erlischt die Anzeige. Sie können neu einstellen. Wann die Zeitbegrenzung aktiv wird, richtet sich nach der eingestellten Kochstufe (1–10 h).

ANZEIGE	FUNKTION
c 1	Automatische Kindersicherung
0	• Ausgeschaltet
1	• Eingeschaltet
2	• Manuelle und automatische Kindersicherung ausgeschaltet
c2	Signalton
0	• Bestätigungssignal und Fehlbedienungssignal ausgeschaltet (Hauptschalter-Signal bleibt immer)
1	• Nur Fehlbedienungssignal eingeschaltet.
2	• Nur Bestätigungssignal eingeschaltet.
3	• Bestätigungssignal und Fehlbedienungssignal eingeschaltet
c9	Auswahlzeit der Kochstelle
0	• Unbegrenzt: Sie können die zuletzt gewählte Kochstelle immer einstellen, ohne neu auszuwählen.
1	• Sie können die zuletzt gewählte Kochstelle 10 Sek. nach der Auswahl einstellen, danach müssen Sie die Kochstelle vor dem Einstellen neu auswählen.

Grundfunktionen zusammengefasst


STÖRUNGEN DES KOCHFELDES MIT 4 PLATTEN

ANZEIGE	MÖGLICHE URSCHE	MASSNAHME
Alle Anzeigen blitzen	Die Bedienfläche ist nass oder ein Gegenstand liegt darauf.	Trocknen Sie die Bedienfläche oder entfernen Sie den Gegenstand.
F2	Auf mehreren Kochstellen wurde über längere Zeit mit hoher Leistung gekocht. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.	Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F2 erlischt, ist die Elektronik ausreichend abgekühlt. Sie können weiterkochen.
F4	Trotz der Abschaltung durch F2 hat sich die Elektronik weiter erhitzt. Deshalb wurden alle Kochstellen abgeschaltet.	Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F4 erlischt, können Sie weiterkochen.
F5 und die Kochstufen blitzen abwechselnd. Ein Signalton ist zu hören.	Warnung: Ein heißer Gegenstand steht im Bereich des Bedienfeldes. Die Elektronik droht zu überhitzen.	Entfernen Sie den Gegenstand. Die Fehleranzeige erlischt kurze Zeit danach. Sie können weiterkochen.
F5 und Signalton	Ein heißer Gegenstand steht im Bereich des Bedienfeldes. Zum Schutz der Elektronik wurde die Kochstelle abgeschaltet.	Entfernen Sie den Gegenstand. Warten Sie einige Zeit. Berühren Sie eine beliebige Bedienfläche. Wenn F5 erlischt, können Sie weiterkochen.
F8	Die Kochstelle war zu lange in Betrieb und hat sich abgeschaltet.	Sie können die Kochstelle sofort wieder einschalten.

DUNSTABZUGSHAUBE BEDIENEN

Diese Anleitung gilt für mehrere Gerätevarianten. Es ist möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

BEDIENFELD VARIANTE 1 UND 2

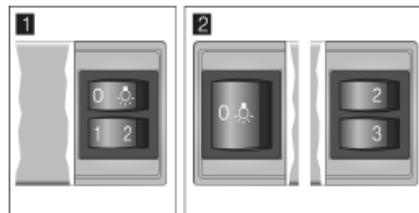

ERLÄUTERUNG

0,	Licht Ein/Aus
1	Lüfterstufe 1
2	Lüfterstufe 2
3	Lüfterstufe 3

LÜFTER EINSTELLEN

Einschalten: Ziehen Sie den Filterauszug aus. Der Lüfter startet in der gewählten Stufe.

Drücken Sie die Tasten 1, 2 oder 3, um die Stärke des Lüfters zu verändern.

Ausschalten: Schieben Sie den Filterauszug bis zum Anschlag ein.

Hinweis: Beim erneuten Ausziehen des Filterauszugs startet der Lüfter in der zuletzt gewählten Lüfterstufe.

Achtung!



WICHTIGER HINWEIS

Der Herd darf nur bei eingeschalteter Dunstabzugshaube verwendet werden, da sonst die Gefahr eines Feueralarms besteht.

Wir behalten uns vor, Ihnen alle daraus resultierenden Kosten in Rechnung zu stellen.




HINWEIS

Schalten Sie die Dunstabzugshaube bei Kochbeginn ein und erst einige Minuten nach Kochende wieder aus. Der Küchen-dunst wird so am wirkungsvollsten beseitigt.

DUNSTABZUGSHAUBE BEDIENEN

BEDIENFELD VARIANTE 3

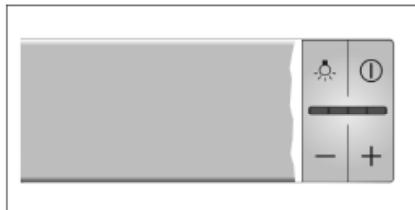

ERLÄUTERUNG

	Licht Ein/Aus
	Lüfter Ein/Aus
	Lüftung verringern/erhöhen

LÜFTER EINSTELLEN

Einschalten: Ziehen Sie den Filterauszug aus und drücken Sie die Taste ①. Der Lüfter startet in Stufe 2.

Drücken Sie die Tasten + oder -, um die Stärke des Lüfters zu verändern.

Ausschalten: Drücken Sie die Taste ①. Schieben Sie den Filterauszug ein.

INTENSIVSTUFE

Bei besonders starker Geruchs- und Dunstentwicklung können Sie die Intensivstufe verwenden.

Drücken Sie die Taste + bis alle LEDs in der Anzeige leuchten. Die Intensivstufe wird aktiviert.

Nach circa 6 Minuten schaltet die Elektronik automatisch auf eine niedrigere Lüfterstufe zurück.

Möchten Sie die Intensivstufe vor Ablauf der voreingestellten Zeit beenden, drücken Sie die Taste - bis die von Ihnen gewünschte Lüfterstufe erreicht ist.

LÜFTERNACHLAUF

Wenn Sie den Filterauszug einschieben, solange die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird der Nachlauf aktiviert. Nach circa 10 Minuten schaltet der Lüfter automatisch ab.

BELEUCHTUNG


Die Beleuchtung können Sie unabhängig von der Lüftung ein- und ausschalten. Drücken Sie die Taste .

GESCHIRRSPÜLER BEDIENEN

BEDIENFELD

Hier sehen Sie eine Übersicht der Bedienelemente.


- 1** Ein-/Ausschalter
- 2** Zeitvorwahl*
- 3** Zusatzfunktionen**
- 4** Programme**
- 5** Taste <
- 6** Taste >
- 7** Anzeige Reinigen
- 8** Anzeige Trocknen
- 9** Start-Taste
- 10** Klarspülernachfüllanzeige
- 11** Salznachfüllanzeige
- 12** Anzeige "Wasserzulauf prüfen"
- 20** Oberer Geschirrkorb
- 21** Messerablage*
- 22** Tab-Auffangschale
- 23** Oberer Sprüharm
- 24** Unterer Sprüharm
- 25** Vorratsbehälter für Spezialsalz

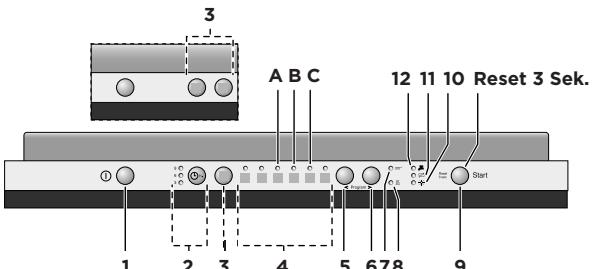

- 26** Siebe
- 27** Besteckkorb
- 28** Unterer Geschirrkorb
- 29** Vorratsbehälter für Klarspüler
- 30** Reinigerkammer
- 31** Verschlussriegel für Reinigerkammer
- 32** Typenschild

* je nach Modell

** Anzahl je nach Modell

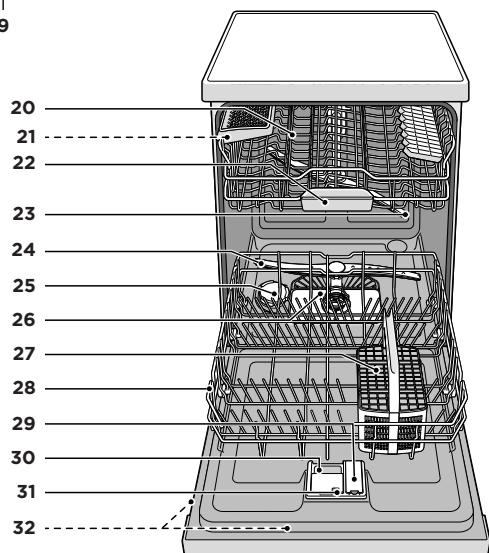

GESCHIRRSPÜLER BEDIENEN

AQUASENSOR

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird. Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programmspezifisch. Ist der Aquasensor aktiv, kann "sauberes" Spülwasser in das nächste Spülbad übernommen und der Wasserverbrauch um 3–6 Liter gesenkt werden. Ist die Verschmutzung stärker, wird es abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

GERÄT EINSCHALTEN

1. Tür öffnen.
2. Ein-/Ausschalter **1** drücken. Die Anzeige des Programmes Eco 50° blinkt. Dieses Programm bleibt gewählt, wenn nicht ein anderes Programm mit der Taste **< 5** oder Taste **> 6** gewählt wird.
3. Drücken Sie die Start-Taste **9**.
4. Tür schließen. Der Programmablauf startet.

OPTISCHE ANZEIGE WÄHREND DES PROGRAMMABLAUFES*

Während des Programmablaufs erscheint ein Lichtpunkt auf dem Fußboden unterhalb der Gerätetür. Geschirrspülertür erst dann öffnen, wenn der Lichtpunkt am Fußboden nicht mehr sichtbar ist. Bei Hocheinbau mit bündig abschließender Möbelfront ist der Lichtpunkt nicht sichtbar.

* je nach Modell



HINWEIS

Aus ökologischen Gründen wird das Programm Eco 50° bei jedem Gerätetestart voreingestellt. Es ist ein besonders umweltschonendes "Standardprogramm" nach EU Verordnung 1016/2010, das den Standardreinigungszyklus zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr und den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zur Reinigung dieser Art von Geschirr am effizientesten darstellt.



Umweltschonender Betrieb

GESCHIRRSPÜLER BEDIENEN

PROGRAMMENDE

Das Programm ist beendet, wenn keine der beiden Anzeigen **8** oder **7** leuchtet. Zusätzlich wird das Programmende durch einen Summton akustisch angezeigt. Der Summton ist in 4 Stufen einstellbar. Entsprechend leuchten 0, 1, 2 oder 3 Anzeigen. Werkseitig eingestellte Stufe: 2.

Diese Funktion kann wie folgt geändert werden:

1. Tür öffnen.
 2. Ein-/Ausschalter **1** einschalten.
 3. Taste **> 6** gedrückt halten und Start-Taste **9** so lange drücken, bis die Anzeige Trocknen **8** und Salznachfüllanzeige **11** blinken.
 4. Tasten loslassen.
 5. Taste **> 6** so oft drücken bis die Salznachfüllanzeige **11** und Klarspülernachfüllanzeige **10** blinken.
 6. Tasten loslassen.
- Die Nachfüllanzeigen **11** und **10** blinken und die Anzeigen **A** und **B** leuchten (= Stufe 2). Der eingestellte Summton ist zu hören.

UM DIE EINSTELLUNG ZU VERÄNDERN:

1. Taste **< 5** drücken bis die gewünschte Stufe eingestellt ist.
2. Start-Taste **9** drücken. Die Anzeigen erlöschen. Die eingestellte Stufe ist gespeichert.
3. Tür schließen.



HINWEIS

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Geschirrspüler nach Programmende automatisch ab.

GESCHIRRSPÜLER BEDIENEN

PROGRAMM UNTERBRECHEN

1. Tür öffnen.
2. Ein-/Ausschalter **1** ausschalten. Die Leuchtanzeigen erlöschen. Das Programm bleibt gespeichert.

Wenn bei Warmwasseranschluss oder aufgeheizter Maschine die Gerätetür geöffnet wurde, die Tür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Andernfalls kann durch Expansion (Überdruck) die Gerätetür aufspringen oder Wasser aus dem Gerät austreten.

3. Zum Fortsetzen des Programmes Ein-/Ausschalter **1** wieder einschalten.
4. Tür schließen.

PROGRAMM ABBRECHEN (RESET)

1. Tür öffnen.
2. Start-Taste **9** ca. 3 Sek. drücken bis alle Anzeigen erlöschen.
3. Tür schließen. Der restliche Programmablauf zum Abpumpen des Restwassers dauert ca. 1 Minute.

PROGRAMMWECHSEL

Nach dem Drücken der Start-Taste **9** ist kein Programmwechsel möglich.

Ein Programmwechsel ist nur über Programm abbrechen (**Reset**) möglich.



Schon ist alles wieder blitzblank

GESCHIRRSPÜLER BEDIENEN

INTENSIVTROCKNUNG

Im Klarspülen wird mit einer höheren Temperatur gearbeitet und damit ein verbessertes Trocknungsresultat erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen. (Vorsicht bei empfindlichen Geschirrteilen!)

1. Tür öffnen.
2. Ein-/Ausschalter **1** einschalten.
3. Taste **> 6** gedrückt halten und Start-Taste **9** so lange drücken, bis die Anzeige Trocknen **8** und Salznachfüllanzeige **11** blinken.
4. Tasten loslassen.
5. Taste **> 6** so oft drücken, bis die Salznachfüllanzeige **11** und Anzeige "Wasserzulauf prüfen" **12** blinken.
6. Tasten loslassen. Die Anzeigen **11** und **12** blinken.

UM DIE EINSTELLUNG ZU VERÄNDERN:

1. Taste **< 5** drücken, bis die Anzeige **A** leuchtet (Intensivtrocknung ein).
2. Start-Taste **9** drücken. Die Anzeigen erlöschen. Die Einstellung ist gespeichert.
3. Tür schließen.

GESCHIRRSPÜLER PROGRAMMÜBERSICHT

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme und ihre Anordnung entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

GESCHIRRART	VERSCHMUTZUNGSART	PROGRAMM	ZUSATZ	PROGRAMMABLAUF
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck	stark haftende, eingebrennte oder angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige Speisereste	 /  Intensiv 70° /  Auto 45° - 65°	alle / alle	Vorspülen, Reinigen 70°, Zwischenspülen, Klarspülen 65°, Trocknen / Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.
Gemischtes Geschirr und Besteck	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	 Auto 45° - 65° /  /  eco Eco 50° / 1h 65°	alle / alle / Extra Trocknen	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert. / Vorspülen, Reinigen 50°, Zwischenspülen, Klarspülen 65°, Trocknen / Reinigen 65°, Zwischenspülen, Klarspülen 70°, Trocknen
Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser	gering haftende, frische Speisereste	 /  Sanft 40°	IntensivZone, Zeit sparen, Halbe Beladung, Extra Trocknen	Vorspülen, Reinigen 40°, Zwischenspülen, Klarspülen 60°, Trocknen
Alle Geschirrarten	kaltes Abspülen, Zwischenreinigung	 /  Vorspülen	keine	Vorspülen

GESCHIRRSPÜLER REINIGEN


SPEZIALSALZ UND KLARSPÜLER

Die Nachfüllanzeigen **11** und **10** kontrollieren. Gegebenenfalls Salz und/oder Klarspüler nachfüllen.

SIEBE

Die Siebe **26** halten grobe Verunreinigungen im Spülwasser von der Pumpe fern. Diese Verunreinigungen können die Siebe gelegentlich verstopfen. Das Siebsystem besteht aus einem Grobsieb, einem flachen Feinsieb und einem Microsieb.


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Siebzyylinder wie abgebildet losdrehen und Siebsystem herausnehmen.
3. Eventuelle Reste entfernen und Siebe unter fließendem Wasser reinigen.
4. Siebsystem in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und darauf achten, dass sich die Pfeilmarkierungen nach dem Schließen gegenüberstehen.

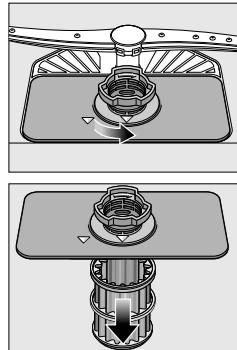

SPRÜHARME

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können Düsen und Lagerungen der Sprüharme **23** und **24** blockieren.

1. Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen kontrollieren.
2. Den oberen Sprüharm **23** abschrauben.
3. Den unteren Sprüharm **24** nach oben abziehen.
4. Sprüharme unter fließendem Wasser reinigen.
5. Sprüharme wieder einrasten bzw. festschrauben.

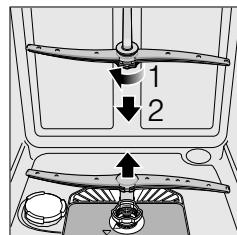

GESCHIRRSPÜLER ZUSATZFUNKTIONEN

ZEIT SPAREN (VARIOSPEED)*

Mit der Funktion „Zeit sparen“ kann die Laufzeit je nach gewähltem Spülprogramm um ca. 20% bis 50% verkürzt werden. Um bei verkürzter Laufzeit optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse zu erzielen, werden Wasser- und Energieverbrauch erhöht.



HINWEISE

* je nach Modell

INTENSIVZONE*

Perfekt für gemischte Beladung. Sie können stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen im Unterkorb zusammen mit normal verschmutztem Geschirr im Oberkorb spülen. Der Sprühdruck im Unterkorb wird verstärkt, die Spültemperatur etwas erhöht.

HYGIENE*

Während des Reinigungsvorganges wird die Temperatur erhöht. Dadurch wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht. Ideal ist diese Zusatzfunktion z. B. zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.

HALBE BELADUNG*

Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spülen haben (z. B. Gläser, Tassen, Teller), können Sie die „Halbe Beladung“ zuschalten. Dabei werden Wasser, Energie und Zeit eingespart. Zum Spülen geben Sie etwas weniger Reiniger als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen in die Reinigerkammer.

EXTRA TROCKNEN*

Eine erhöhte Temperatur während des Klarspülens und eine verlängerte Trocknungsphase ermöglichen es, dass auch Kunststoffteile besser trocknen. Der Energieverbrauch ist leicht erhöht.


MIKROWELLE BEDIENEN

BEDIENFELD

Hier sehen Sie eine Übersicht über das Bedienfeld.

- 1 Anzeige für Uhrzeit und Dauer
- 2 Einstellbereich zum Einstellen der Uhrzeit und Dauer oder zum Einstellen der Programmautomatik
- 3 Touch-Felder
- 4 Automatischer Türöffner

TOUCH-FELDER	VERWENDUNG
start	Betrieb starten
P	Programmautomatik anwählen
⌚	Uhrzeit einstellen
M	Memory anwählen (Einstellung für ein Gericht speichern und jederzeit wieder abrufen)
90 - 900	Mikrowellen-Leistung 90/180/360/600/900 Watt wählen
kg	Gewicht bei den Programmen wählen
stop	Betrieb stoppen oder anhalten
~~~~	Grill anwählen
□	Gerätetür öffnen

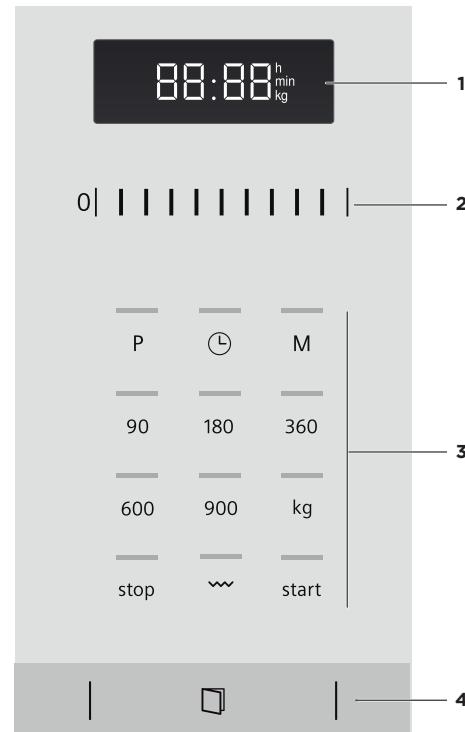

# MIKROWELLE BEDIENEN

## EINSTELLBEREICH

Der Einstellbereich funktioniert wie ein Rad. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um die Einstellung zu ändern. Je schneller Sie wischen, desto schneller läuft das Rad. Tippen Sie darauf, um es anzuhalten und die genaue Einstellung zu übernehmen.

## AUTOMATISCHE TÜRÖFFNUNG

Die Gerätetür springt auf, wenn Sie die automatische Türöffnung betätigen. Sie können die Gerätetür von Hand vollständig öffnen. Bei Stromausfall funktioniert die automatische Türöffnung nicht. Sie können die Tür von Hand öffnen.

## KÜHLGEBLÄSE

Das Gerät ist mit einem Kühlgebläse ausgestattet. Das Gebläse kann weiterlaufen, auch wenn das Gerät bereits ausgeschaltet ist.

## SIGNALDAUER ÄNDERN

Wenn das Gerät ausschaltet, hören Sie ein Signal. Die Dauer des Signaltons können Sie ändern. Dazu berühren Sie ca. 6 Sekunden lang das Feld **start**. Die neue Signaldauer wird übernommen. Die Uhrzeit erscheint wieder.

Möglich sind: Signaldauer kurz → 3 Töne  
Signaldauer lang → 30 Töne



## HINWEISE

- Wenn Sie die Gerätetür während des laufenden Betriebs öffnen, wird dieser angehalten.
- Wenn Sie die Gerätetür schließen, läuft der Betrieb nicht automatisch weiter. Sie müssen den Betrieb von Hand starten.
- Ist das Gerät längere Zeit ausgeschaltet, öffnet sich die Gerätetür zeitverzögert.
- Beim Mikrowellen-Betrieb bleibt der Garraum kalt. Trotzdem schaltet sich das Kühlgebläse ein. Es kann weiterlaufen, auch wenn der Mikrowellen-Betrieb bereits beendet ist.

# MIKROWELLE EINSTELLEN

## BEISPIEL MIKROWELLEN-LEISTUNG 600 WATT, 10 MINUTEN

1. Gewünschte Mikrowellen-Leistung berühren. Die Anzeigelampe über der Mikrowellen-Leistung leuchtet.
2. Über den Einstellbereich die gewünschte Dauer einstellen.
3. Feld **start** berühren. Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

## DIE DAUER IST ABGELAUFEN

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder **stop** drücken. Die Uhrzeit erscheint wieder.

## DAUER ÄNDERN

Die Dauer kann jederzeit über den Einstellbereich verändert werden.


## ANHALTEN

Feld **stop** einmal berühren oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten.

Die Anzeige über **stop** leuchtet. Nach dem Schließen wieder Feld **start** berühren.

## BETRIEB ABBRECHEN

Feld **stop** zweimal berühren oder Tür öffnen und Feld **stop** einmal berühren.

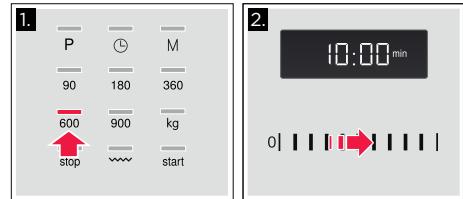


## HINWEISE

- Sie können auch zuerst die Dauer und dann die Mikrowellen-Leistung einstellen.
- An Türfenster, Innenwänden und Boden kann Kondenswasser auftreten. Das ist normal, die Funktion der Mikrowelle wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wischen Sie das Kondenswasser nach dem Garen ab.

# GRILLFUNKTION

## GRILL EINSTELLEN

1. Feld **vvv** berühren. Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und in der Anzeige erscheint 10:00 min.
2. Über den Einstellbereich eine Dauer einstellen.
3. Feld **start** berühren. Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

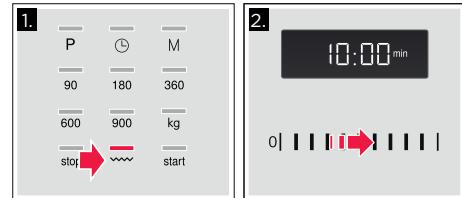

## DIE DAUER IST ABGELAUFEN

Ein Signal ertönt. Gerätetür öffnen oder **stop** berühren. Die Uhrzeit erscheint wieder.

## DAUER ÄNDERN

Die Dauer kann jederzeit über den Einstellbereich verändert werden.

## ANHALTEN

Feld **stop** einmal berühren oder die Gerätetür öffnen. Der Betrieb wird angehalten.

Die Anzeige über **stop** leuchtet. Nach dem Schließen wieder Feld **start** berühren.

## BETRIEB ABBRECHEN


Feld **stop** zweimal berühren oder Tür öffnen und Feld **stop** einmal berühren.

# MIKROWELLE & GRILL KOMBINIEREN

## BEISPIEL: 360 W, GRILL ~~, 5 MINUTEN

1. Gewünschte Mikrowellen-Leistung berühren. Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und in der Anzeige erscheint 1:00 min.
2. Feld ~~~ berühren.
3. Über den Einstellbereich eine Dauer einstellen.
4. Feld start berühren.

Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.

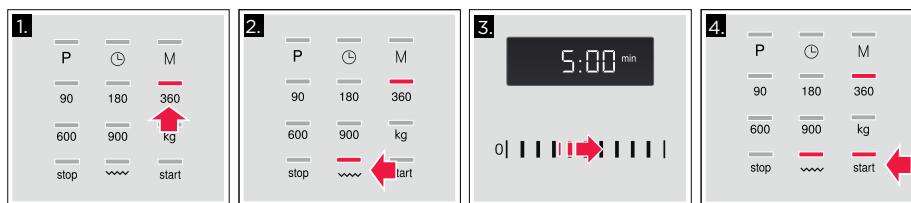

Warm schmeckt es einfach besser





**Aparthotel Adagio Bremen**

Bahnhofsplatz 41  
28195 Bremen  
T +49 421 57 26 70-00  
[smile@adagio-bremen.com](mailto:smile@adagio-bremen.com)  
[www.adagio-city.com](http://www.adagio-city.com)



Stay, live, enjoy